
音声告知機が故障かな?と思ったら・・・。

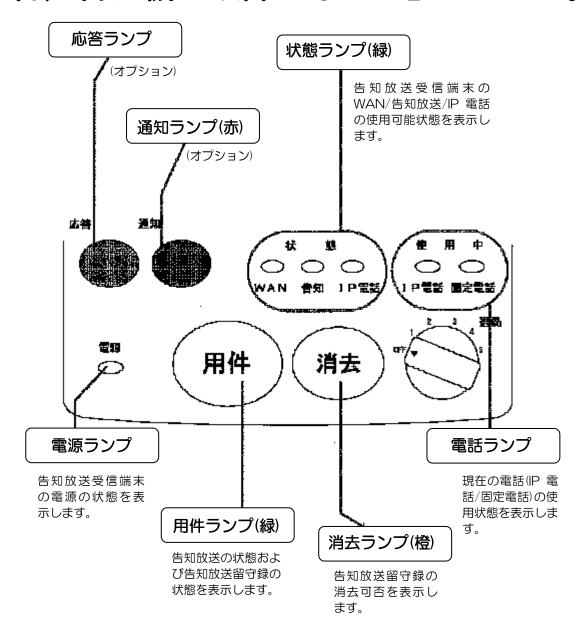

● 音声告知機のランプが点灯していない。

AC アダプタのコードが、しっかり音声告知機に差し込まれていますか? 電源コンセントは抜けていませんか?

● 音声告知機の状態ランプが点滅、又は消灯している。

宅外からのLANケーブルは、音声告知機[WAN]に差し込まれていますか? 次の要領で AC アダプタのコードを抜き差ししてみてください。(①AC アダプタを抜く。 ②そのまま 10 秒程待った後、再びコードを差し込む。③音声告知機の3つの「状態ランプ」 が点灯するまで待つ。) それでも復旧しない場合は、故障が考えられますので、役場 企画課(35-5305)へご連絡ください。

● 音声告知機から再生される放送の音量が小さい。 聞き取りにくい。

音声告知機本体の右サイドにある、ボリューム調整部が**小**になっていませんか? 放送時に雑音が入ったり、音が小さくなる場合は、ボリューム調整部分がホコリ等で劣化している可能性があります。ボリューム調整部を何回か回し劣化を取り除いて、もう一度放送を聴いてみてください。

● 音声告知機のボタンがめりこんでいる。

役場 企画課(35-5305)へご連絡ください。修繕させていただきます。

● IP 電話がかけられない。 かかってこない。

電話機と音声告知機[TEL]端子を繋いでいる電話用ケーブルは、しっかり差し込まれていますか?

電話コンセントと音声告知機[LINE]端子を繋いでいる電話用ケーブルは、しっかり差し込まれていますか?

音声告知機の電源ランプ・状態ランプは点灯していますか?

● 用件ボタンを押しても、録音された放送を聞くことができない。

用件ランプが点灯していますか? 録音がない場合は、用件ランプは点灯していません。 音声ボリュームが**小**になってませんか?

[音声告知機の接続方法]

